
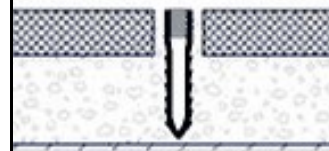
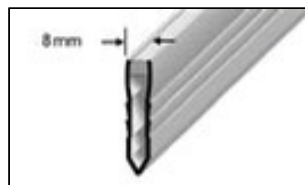


## PVC rigide-souple pour pose à la chape

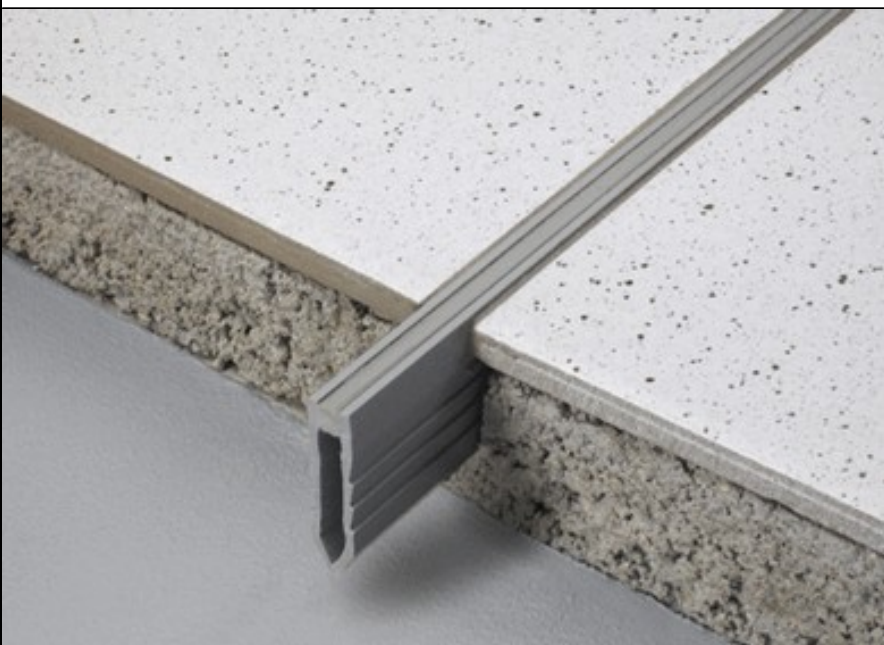

### Applications:

Les joints de rupture DURAFLEX pour pose à la chape de Dural sont conçus pour absorber les compressions au sein du revêtement. Ces profilés spéciaux conviennent pour les carrelages de sol. Grâce à leur partie intérieure tendre, ils absorbent les tensions et évitent ainsi toutes sortes de désordres: Fentes, cassures, soulèvement du carrelage etc... Ils sont utilisés pour la dilatation des divers revêtements: Grès émaillés, grès cérame, terres cuites, faïences etc...

La partie extérieure en PVC dur des profilés DURAFLEX pour pose à la chape garantit également une protection efficace des arrêtes. Néanmoins, une protection d'arrêtes élevée ne peut être atteinte qu'avec des matériaux plus durs (aluminium, laiton ou encore inox). La flexibilité des profilés DURAFLEX pour pose à la chape permet également une mise en place ultérieure des profilés. Ils peuvent en effet être installés dans des joints sciés ultérieurement dans l'ouvrage. Les profilés DURAFLEX pour pose à la chape existent en hauteurs de 30 à 65 mm.

Les caractéristiques techniques des profilés DURAFLEX pour pose à la chape sont confirmées par un certificat de contrôle spécifique.

### Matériau:

Les profilés DURAFLEX pour pose à la chape sont fabriqués en PVC non-polluant rigide-souple dans les couleurs suivantes: Blanc, beige, noir, terracotta, gris et gris/translucide.

### Caractéristiques:

Les profilés DURAFLEX pour pose à la chape sont parfaitement adaptés à des utilisations industrielles. Ils sont fabriqués en PVC de couleurs peu sensibles aux rayons UV. Néanmoins, l'intensité de la couleur diminue dans les zones exposées et notamment à l'extérieur. En utilisation normale, il y a peu de risque de déformation ou de rayure. Règle générale pour tous les matériaux: L'utilisation du bon profilé d'un point de vue mécanique et chimique est à examiner au cas par cas.

### Mise en œuvre:

- 1.Sélectionner le profilé DURAFLEX pour pose à la chape en fonction de la hauteur de construction.
- 2.Poser le profilé à fleur du revêtement et le fixer avec du mortier.
- 3.Mettre en place la zone de revêtement voisine à fleur.
- 4.Remplir complètement l'espace entre le carrelage et le profilé avec du mortier.

### Entretien:

Les profilés DURAFLEX pour pose à la chape ne nécessitent pas de soins particuliers. Les couches de salissure sont aisément éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage courant. Néanmoins, celui-ci ne doit pas contenir d'acides chlorhydriques ou fluorhydriques et ne doit pas rayer.

## Données de produit

Matériau	Coloris	Hauteur
PVC	blanc / beige / noir / terracotta / gris / gris-translucide	30 – 65 mm