
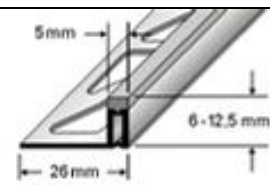


## Joint de rupture à partie visible «extra-mince» pour l'habitat et le bureau

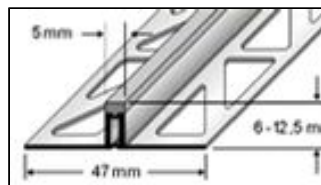

### Application:

DURAFLEX «extra-mince» est un joint de rupture à partie visible mince de Dural, conçu en premier lieu pour l'habitat et les bureaux à taux de fréquentation moyen. La largeur de la partie visible n'est que de 5 mm. D'un point de vue optique, ce joint ne se distingue ainsi pas des autres joints de mortier. Les charges intervenant ponctuellement sont régulièrement réparties dans le revêtement et dans le support par le biais de l'embase large.

Les joints de rupture extra-minces existent en deux exécutions: comme joint intermédiaire et comme joint de raccord mural. La hauteur des profilés varie entre 6 mm et 12,5 mm. Le procédé de pose de DURAFLEX «extra-mince» est celui de la pose collée. Les profilés conviennent particulièrement bien pour partager de manière invisible différentes zones de carrelages. Important: respecter les joints de dilatation du support en veillant à ce qu'ils coïncident.

### Matériau:

Le joint de rupture DURAFLEX «extra-mince» est fabriqué en PVC rigide-souple. Ce qui signifie que les embases sont également en PVC dur teinté. Disponible dans le coloris gris.

### Propriétés:

DURAFLEX «extra-mince» est résistant aux rayons ultraviolets. Les profilés en PVC sont également résistants contre toutes les charges chimiques survenant en temps normal lors de travaux de carrelage. Une utilisation dans des conditions normales exclut l'apparition d'endommagements de la partie visible sous forme de déformation ou d'éraflure.

Contrôler néanmoins l'application au cas par cas en fonction des charges mécanique et chimique admissibles.

### Mise en oeuvre:

1. Choisir le joint de rupture DURAFLEX «extra-mince» en fonction de l'épaisseur du carrelage.
2. Poser le ciment-colle sur la zone délimitée à l'aide d'une raclette à dents.
3. Presser le joint de rupture DURAFLEX dans le lit de colle et rectifier sa position.  
Respecter l'intervalle des joints de dilatation du support en veillant à ce qu'ils coïncident.
4. Enduire l'embase de fixation sur toute sa surface.
5. Presser fermement les carreaux et les positionner de telle manière qu'ils affleurent parfaitement avec le bord supérieur du profilé. Poser les carreaux directement sur le support.
6. Laisser un joint de 2 mm par rapport au profilé.
7. Colmater complètement l'espace entre les carreaux et le profilé avec du mortier de jointoiement.

### Entretien:

DURAFLEX «extra-mince» ne requiert pas d'entretien particulier. Les profilés possèdent des propriétés fongicides et anti-bactériennes. Les produits d'entretien ne doivent en aucun cas contenir d'acide chlorhydrique ni d'acide fluorhydrique et ne doivent pas être abrasifs.

## Données de produit

Matériau	Coloris	Hauteur
PVC rigide-souple	gris	6 – 12,5 mm