
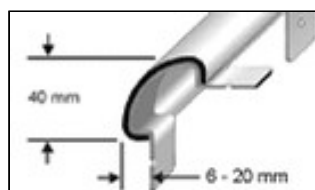


## Profilés de protection d'angle en inox

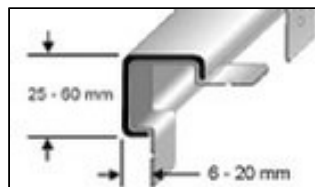

### Applications:

Les profilés de protection d'angle DURAGARD de Dural sont des profilés d'angle d'inoc spécialement développés pour la protection des angles de carrelage ou des arêtes contre les chocs importants. Les profilés DURAGARD répondent parfaitement aux normes des industries agro alimentaires et sanitaires aux exigences hygiéniques élevées, comme les hôpitaux ou cuisines collectives. Les profilés de protection d'angle DURAGARD existent en plusieurs versions: pour le montage à fleur dans le revêtement de carrelage ou pour un collage sur le revêtement après la pose. Outre leur fonction de protection d'angle, les profilés DURAGARD conviennent également aux aménagements décoratifs. Pouvant être collés ultérieurement et de plus, faciles à nettoyer, les profilés DURAGARD servent également à recouvrir des bords endommagés.

### Matériau:

Les profilés de protection d'angle DURAGARD sont fabriqués en inox. Les surfaces visibles sont couvertes d'un film de protection.

### Caractéristiques:

Les profilés de protection d'angle DURAGARD conviennent à l'utilisation dans des zones exposées aux charges élevées ainsi qu'aux réactions chimiques et aux acides. Les profilés DURAGARD répondent également aux exigences les plus élevées au niveau mécanique. Les profilés inox par exemple sont utilisés dans l'industrie alimentaire, les hôpitaux, les piscines et les brasseries.

Règle générale pour tous les matériaux: l'utilisation du bon profilé d'un point de vue mécanique et chimique est à examiner au cas par cas.

## Montage:

### Montage à-fleur dans le revêtement de carrelage:

1. Sélectionner le profilé DURAGARD en fonction de l'épaisseur du carrelage.
2. Mettre la colle à l'emplacement du profilé à l'aide d'un peigne.
3. Presser le profilé DURAGARD dans la colle et l'aligner.
4. Couvrir complètement la partie droite du profilés.
5. Enfoncer fermement le carrelage et l'aligner de sorte qu'il soit à-fleur du profilé.
6. Laisser un espacement de +/- 2 mm entre le profilé et le carrelage.
7. Remplir soigneusement l'espace entre le carrelage et le profilé avec du mortier.
8. Enlever le film de protection.

### Collage ultérieure:

1. Nettoyer parfaitement le revêtement.
2. Mettre le silicone sur la face intérieure du profilé d'angle.
3. Presser le profilé d'angle DURAGARD à-fleur sur le bord.
4. Enlever le silicone qui ressort des bords avec un produit de nettoyage.
5. Enlever le film de protection.

## Entretien:

Pour les profilés en inox, il est recommandé d'utiliser un produit de polissage pour chromes. Celui-ci leur procurera un aspect brillant. Lorsque les inox sont particulièrement exposés à des agents agressifs, il est recommandé de les nettoyer régulièrement avec un produit de nettoyage doux. Néanmoins, les produits de nettoyage ne doivent pas contenir d'acides chlorhydriques ou fluorhydriques et ne doivent pas rayer.

## Données de produit

Nom	Matériau	Dimensions
DURAGARD	Inox standard, Inox poli super brillant, Inox brossé (grain 240 K), Mat. V2A (1.4301) [304]	de 25x25 à 60x60 mm