
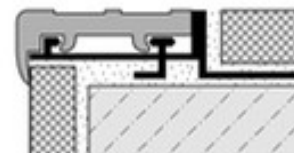


DURASTEP Standard

Pour que ce soit parfait.

DURAL

Profilés nez de marche avec bande PVC Largeur: 25 mm

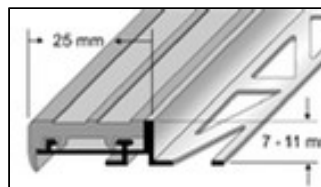

Applications:

Les profilés DURASTEP Standard de Dural sont des profilés de marche d'escalier particulièrement adaptés à l'habitat privé. Ils sont recouverts d'une couche de PVC antidérapante et existent en cinq coloris différents. Les profilés sont scellés en même temps que le revêtement; néanmoins la partie en PVC peut être remplacée en cas d'usure. Les profilés DURASTEP protègent le bord des marches tout en améliorant l'esthétique de l'ouvrage.

Les profilés DURASTEP Standard sont garantis cinq ans.

Matériau:

Les profilés DURASTEP Standard en PVC existent en blanc, beige, noir, brun et gris. Ils se composent d'une embase support en aluminium et d'une couche en PVC. La partie inférieure non-visible est constituée d'une matière synthétique dure, la partie supérieure plus tendue permet de résister au glissement. La largeur du profilé est de 25 mm.

Caractéristiques:

Les profilés DURASTEP Standard correspondent à une utilisation dans des zones de passages normalement fréquentées comme des habitations privées ou des locaux de faible trafic par exemple des bureaux. En utilisation normale, il y a peu de risque de déformation. Règle générale pour tous les matériaux: Le choix du bon profilé d'un point de vue mécanique et chimique est à examiner au cas par cas.

DURAL GmbH & Co. KG
Südring 11
56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
welcome@dural.de
www.dural.de

07.04.2008

Mise en œuvre:

- 1.Sélectionner le profilé DURASTEP Standard en fonction de l'épaisseur du carrelage.
- 2.Poser le revêtement sur la contremarche à la bonne hauteur.
- 3.Mettre la colle à l'emplacement du DURASTEP Standard à l'aide d'un peigne.
- 4.Enfoncer fermement le profilé dans la colle et aligner le bord avant de sorte qu'il soit à fleur du carrelage de la contremarche.
- 5.Couvrir complètement les montants de fixation.
- 6.Enfoncer fermement le carrelage et l'aligner de sorte qu'il soit à fleur avec le bord supérieur du profilé.
- 7.Laisser un espacement de +/- 2 mm entre le profilé et le carrelage.
- 8.Remplir soigneusement l'espace entre le carrelage et le profilé avec du mortier.

Entretien:

Les profilés DURASTEP Standard ne nécessitent pas de soins particuliers. Les traces de salissures sont aisément éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage courant. Néanmoins, celui-ci ne doit pas contenir d'acides chlorhydriques ou fluorhydriques et ne doivent pas rayer. En cas d'accident ou d'usure, il est toujours possible de remplacer la partie en PVC.

Données de produit

Support	Coloris Bande anti-dérapante	Hauteur/ Largeur
Aluminium avec PVC Bande anti-dérapante	blanc / beige / noir / brun / gris	7 / 9 / 11 mm / 25 mm