

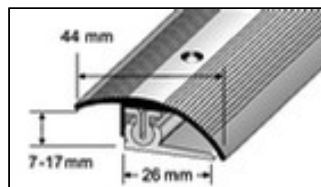




Système de profilés de finition à visser pour stratifiés et parquets

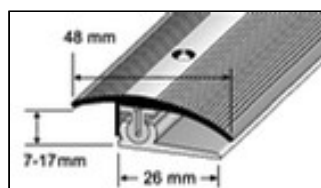



Finish

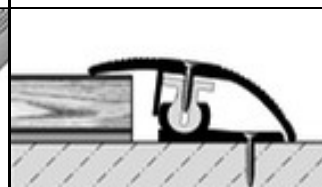


Transition

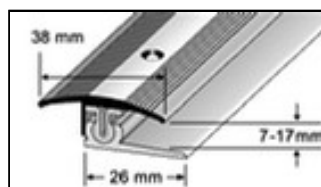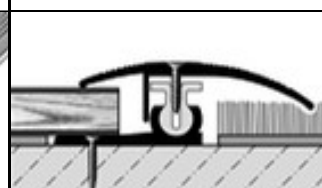

Expansion

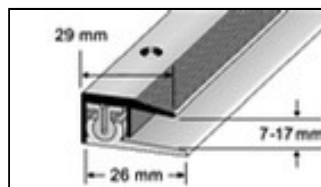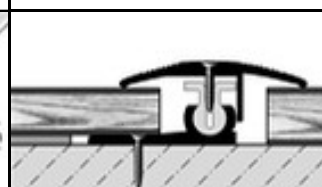

Border

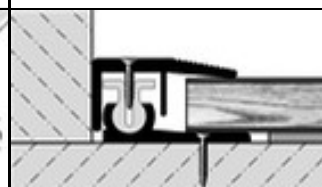

Applications:

TRIFLOOR est un système de profilés constitué de 3 éléments dont un profilé de finition (Top) vissable pour la réalisation de finitions, joints de rupture, transitions et raccords muraux entre stratifiés ou parquets et revêtements adjacents. Mode de fonctionnement : Une charnière en plastique permet de relier le profilé de finition (Top) avec l'embase fixée au sol de façon à produire un mouvement continu aussi bien en hauteur que latéralement. Le profilé s'adapte ainsi automatiquement des deux côtés au revêtement, sans réglage et indépendamment de la hauteur.

Matériau:

TRIFLOOR se compose d'une embase en aluminium pourvue de charnières en plastique insérées, d'un profilé de finition en aluminium avec une surface anodisée disponible dans les coloris or, argent, bronze, champagne ou avec une surface à décor bois plastifiée en chêne, hêtre et érable clair.

Caractéristiques:

Les surfaces visibles du profilé de finition Top sont très minces et permettent ainsi au profilé de se fondre harmonieusement et discrètement dans le revêtement, notamment aux seuils des portes.

Grâce à la forme du profilé de finition et aux différentes surfaces anodisées ou à décor bois, le système TRIFLOOR pour stratifiés et parquets apporte une touche harmonieuse à l'ensemble du revêtement. Les têtes de vis possèdent la même teinte que les couleurs du décor. Disponible sur demande : Support de fixation extra-large d'embase pour un montage dans les zones de joints de rupture de chape.

Mise en ouvre:

1. Couper les profilés TRIFLOOR à la longueur requise. Aligner l'embase sur le sol et procéder à un tracé, poser également les repères des trous de perçage.
2. Fixer l'embase (avec la charnière en plastique insérée) au moyen de vis et de chevilles aux endroits marqués.
3. Poser le stratifié ou le parquet en laissant un espace suffisant entre les joints de rupture et l'embase.
4. Poser le profilé de finition du côté enclipsable près de la charnière en plastique (ne pas l'insérer dans la rainure !) et ajuster son inclinaison.
5. Visser le profilé de finition (Top) et la charnière en plastique au moyen des vis dans la rainure de la charnière. Ce faisant, le profilé s'adapte à la hauteur requise.

Entretien:

Les profilés TRIFLOOR ne requièrent pas d'entretien particulier. Eliminer les salissures en utilisant des produits d'entretien en vente dans le commerce. Veiller à ce que les produits d'entretien utilisés ne contiennent ni poudre abrasive ni autre additifs agressifs.

Données de produit

Matériau	Largeur	Hauteur
Embase en aluminium avec charnière en PVC, profilé de finition (Top) en aluminium anodisé	29-44 mm suivant le profilé de finition	Pour des hauteurs comprises entre 7 mm et 17 mm