
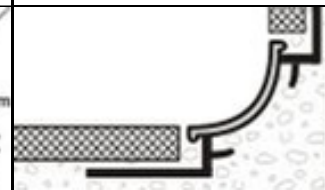
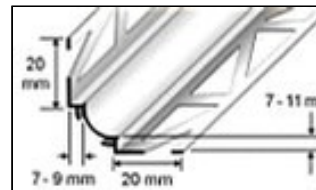
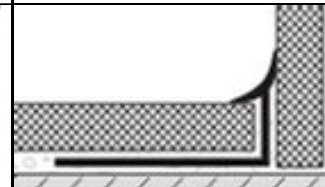


## Inneneckprofile für Wandanschlüsse

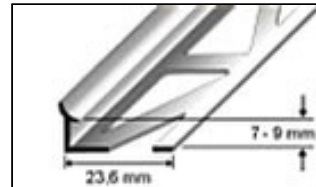

Außenecke

Innenecke

### Anwendung:

DURACOVE-Inneneckprofile von Dural dienen dem perfekten Boden-Wand-Anschluss. Die Inneneckprofile sollten überall dort zum Einsatz kommen, wo hohe Anforderungen an Hygiene und an eine einfache Reinigung gestellt werden. Das ist zum Beispiel in Waschräumen, Großküchen oder in der Lebensmittelindustrie der Fall.

### DURACOVE-Inneneckprofile gibt es in zwei Ausführungen:

Eine schmale Version, mit einem Auflageschenkel sowie einer Abdeckklappe für die Wand- und Bodenseite und eine weitere, die mit zwei Auflageschenkeln ausgestattet ist. Bei letzterer werden diese Auflageschenkel aus Hart-PVC mit einer elastischen runden Innenecke aus Weich-PVC verbunden. Diese Bewegungszone bewirkt, dass in dem Eck-Übergang Druckspannungen aufgenommen und problemlos abgefedert werden. Bruchstellen im Belag werden so gezielt vermieden und auftretende Belastungen werden gleichmäßig in Belag und Untergrund abgeleitet. Darüber hinaus verhindert DURACOVE die Entstehung von Schallbrücken. Durch ihre unterschiedlichen Höhenvarianten sind sie vielseitig einsetzbar. Die Spezialprofile können auch als Wand-Wand-Übergang eingesetzt werden.

### Material:

DURACOVE-Inneneckprofile bestehen aus unifarbenem PVC. Sie sind in den Farben weiß, beige, grau und elfenbein erhältlich.

### Eigenschaften:

DURACOVE-Inneneckprofile sind UV-beständig und frei von Weichmachern. Sind sie resistent gegen alle chemischen Belastungen, die bei Fliesenarbeiten üblicherweise entstehen. Beschädigungen der sichtbaren Oberfläche durch Verbiegen oder Verkratzen sind bei normalem Umgang unwahrscheinlich.

Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall jedoch überprüft werden. Verarbeitung:

**a) Profil mit einem Schenkel**

1. Wandfliesen verlegen.
2. DURACOVE-Inneneckprofil entsprechend der Fliesenstärke auswählen (Bodenfliese).
3. Fliesenkleber im Begrenzungsbereich mit einer Zahnkelle auftragen.
4. DURACOVE-Profil in das Klebebett eindrücken und ausrichten.
5. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
6. Bodenfliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profilkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
7. Zum Profil eine Fuge von 2 mm freilassen.
8. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugmörtel füllen.

**b) Profil mit zwei Schenkeln**

1. DURACOVE-Inneneckprofil entsprechend der Fliesenstärke auswählen (Wandfliese und Bodenfliese).
2. Fliesenkleber im Begrenzungsbereich mit einer Zahnkelle auftragen.
3. DURACOVE-Profil in das Klebebett eindrücken und ausrichten.
4. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
5. Wand- und Bodenfliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit den Profilkanten abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
6. Zum Profil eine Fuge von 2 mm freilassen.
7. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugmörtel füllen.

**Pflege:**

DURACOVE-Inneneckprofile benötigen keine besondere Pflege. Sie sind pilz- und bakterienresistent. Die Reinigung erfolgt „automatisch“ durch die Reinigung der Fliesen. Reinigungsmittel müssen frei von Salzsäure und Flusssäure sein und dürfen nicht schmirgeln.

## Produktdaten

Material	Farben	Höhe
PVC	weiß / beige / grau / elfenbein	7 / 9 / 11 mm