
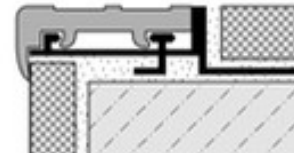


### Treppenstufenprofil mit PVC-Einlage Breite: 25 mm

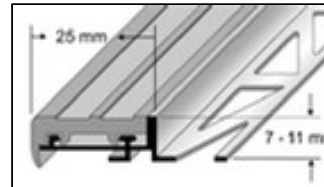

#### Anwendung:

DURASTEP-Standard Profile von Dural sind besonders belastbare Treppenstufenprofile für den Privatbereich. Sie sind mit einer Komplett-Einlage aus PVC ausgestattet und wurden mit einer rutschhemmenden Auftrittsfläche versehen. Sie sind in fünf Farben erhältlich. Die Profile sind fest in den Belag eingebettet, die Auftrittsflächen können bei Verschleißerscheinungen allerdings ausgewechselt werden. DURASTEP schützt nicht nur die Vorderkante der Stufen, sondern wertet die Treppe auch optisch auf.

#### Material:

DURASTEP-Standard Profile mit Einlage aus PVC sind in verschiedenen Farben lieferbar. Sie bestehen aus einem Aluminium-Trägerprofil und einer PVC-Auflage. Das nicht sichtbare Unterteil der PVC-Auflage wird aus Hartkunststoff hergestellt, die rutschhemmende Oberfläche aus Weichkunststoff. Die Sichtbreite des Profils beträgt 25 mm.

#### Eigenschaften:

DURASTEP-Standard Profile wurden für den Einsatz in Bereichen entwickelt, die nicht so stark benutzt werden. Dazu zählen Privatwohnungen und kleinere Büros. Sie sind beständig gegen chemische Belastungen, die bei Fliesenarbeiten entstehen. Beschädigungen sind bei normalem Umgang unwahrscheinlich. Da das Trägerprofil aus Aluminium hergestellt wird, ist folgendes zu beachten:

Die Treppenstufenprofile lassen sich überall dort einsetzen, wo keine außergewöhnlichen chemischen Reaktionen zu erwarten sind. Um Korrosionen zu vermeiden, ist ein vorsichtiger Umgang mit Zementmaterialien erforderlich. Aluminium ist empfindlich gegen alkalische Medien.

Das Profil muss komplett in die Kontaktschicht eingebettet werden. Dadurch wird die Entstehung von Hohlräumen vermieden, in denen sich alkalisches Wasser ansammeln könnte. Die Verwendbarkeit hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss im Einzelfall überprüft werden.

#### Verarbeitung:

1. DURASTEP-Standard Profil entsprechend der Fliesenstärke auswählen.
2. Belagmaterial höhengerecht an der Setzstufe ansetzen.
3. Fliesenkleber im Kantenbereich mit einer Zahnkelle auftragen.
4. Trägerprofil vollsatt in das Klebebett eindrücken und die Vorderkante über die Setzstufenfliese ausrichten.
5. Befestigungsschenkel vollflächig überspachteln.
6. Anschließende Fliesen fest eindrücken und so ausrichten, dass sie bündig mit der Profiloberkante abschließen. Fliesen vollsatt verlegen.
7. Zum Profil eine Fuge von 2-3 mm freilassen.
8. Raum zwischen Fliesen und Profil vollständig mit Fugmörtel füllen.

#### Pflege:

DURASTEP-Standard Profile benötigen keine besondere Pflege. Schmutzanhaftungen können mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernt werden. Reinigungsmittel dürfen keine Lösungsmittel, Salzsäure oder Flusssäure enthalten und dürfen nicht schmirgeln.

## Produktdaten

Material	Farbe Einlage	Höhe / Breite
Aluminium mit PVC-Einlage	weiß / beige / schwarz / braun / grau	7 / 9 / 11 mm Höhe, 25 mm Sichtbreite