
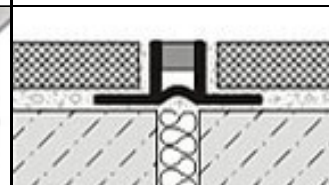


**Perfiles de juntas de dilatación, PVC rígido-blando, con alas estrechas no perforadas, para mortero de capa fina**

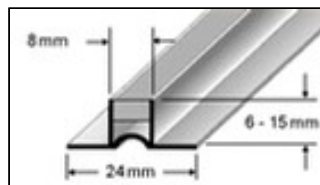

**Aplicación:**

Los perfiles de juntas de dilatación DURAFLEX, de Dural, son aptos para suelos sometidos a esfuerzos medios. Entre ellos se cuentan, por ejemplo, las oficinas y los locales de ventas. También es posible su empleo en áreas exteriores (balcones, fachadas). La superficie visible del perfil es de 8 mm de ancho, lo cual corresponde al ancho convencional de una junta de movimiento. Las cargas puntuales que aparezcan se transmiten homogéneamente, por medio de las alas estrechas de 24 mm de ancho, al revestimiento y a la base.

Los perfiles se encuentran disponibles en alturas de 6 mm a 15 mm. Se instalan por medio del procedimiento de mortero de capa fina. Importante: las juntas de dilatación de la base se deben cubrir con exactitud.

**Material:**

Los perfiles de juntas de dilatación DURAFLEX se fabrican con PVC rígido-blando. Esto significa que también los brazos son de PVC.

**Propiedades:**

Los perfiles de juntas de dilatación DURAFLEX son resistentes a los rayos ultravioleta y no contienen plastificantes. Resisten, además, todos los ataques químicos que se producen normalmente durante los trabajos de embaldosado. Ante una manipulación correcta resulta improbable la aparición de daños en la superficie visible, provocados por dobladuras o rayaduras.

El uso correcto, referente a la resistencia contra esfuerzos mecánicos y químicos, se debe comprobar en cada caso individual.

#### Colocación:

- 1.El perfil de junta de dilatación DURAFLEX se debe seleccionar de acuerdo con el espesor de las baldosas.
- 2.El pegamento de baldosas se debe aplicar, en el área periférica, con una rasqueta dentada.
- 3.Asentar el perfil DURAFLEX en el lecho de adhesión y alinearlo. Las juntas de movimiento de la base se deben cubrir homogéneamente.
- 4.Empastar los brazos de fijación sobre toda su superficie
- 5.Asentar firmemente las baldosas y orientarlas de manera que se cierren con el perfil a la altura de su borde superior. Colocar de lleno las baldosas.
- 6.Dejar un resquicio de 2-3 mm hacia el lado del perfil.
- 7.Rellenar por completo el espacio entre las baldosas y el perfil con mortero de junta.

#### Cuidado:

Los perfiles de junta de dilatación DURAFLEX no necesitan ningún cuidado en especial. Son resistentes al moho y a las bacterias. La limpieza se realiza "automáticamente" si se limpian las baldosas. Los agentes de limpieza no deben contener ácido clorhídrico ni fluorhídrico, y tampoco deben ser capaces de producir rayaduras.

## Datos el productos

Material	Color	Altura
PVC rígido-blando	gris	6 – 15 mm