

DURAPLUS

1/2

Deko- und Trennprofil

- Einbauanleitung -

DURAL



VERLEGEANLEITUNG:

DURAPLUS-Fliesenprofilhöhe entsprechend der Fliesendicke, zuzüglich entsprechender Kleberbettdicke auswählen. Triaxiallochung des Profils vollflächig in den Dünnbettmörtel (DIN EN 12004) einbetten und gerade ausrichten. Fliesen verlegen und so positionieren, dass diese bündig mit der Profiloberkante abschließen. Zwischen Profil und Fliese ist eine Fuge von ca. 2–3 mm zu lassen, wobei evtl. her quellender Dünnbettmörtel bis auf Fliesendicke aus der Fugenkammer entfernt werden muss, um so einen gleichmäßigen tiefen Fugenquerschnitt zu erhalten.


Bei der Profilverlegung ist unbedingt darauf zu achten, dass die Profiloberfläche nicht mit Fliesenkleber verschmutzt wird, da ansonsten starke irreversible Profilverschmutzungen auftreten. Kleberreste müssen unverzüglich mit klarem und sauberem Wasser vom Profil entfernt werden, und zusätzlich mit einem trockenem Leinentuch abgerieben werden.

Für die Herstellung von Innen- und Außenecken sind unsere Duraplus-Eckstücke (DPA 1262-Y) zu verwenden. Die Eckstücke werden ohne Fuge bündig und verkantungsfrei an das angrenzende Profil angebracht. Des Weiteren ist zu beachten, dass die Schnittfläche von gekürzten Profilen aus optischen Gründen nicht an Eckstücke anbinden.

Profilkürzungen sind nur mit manuellen Eisenbügelsägen unter Verwendung eines feinen Sägeblattes durchzuführen, um so einen sauberen Profilschnitt zu erhalten. Alternativ können auch geeignete stationäre Sägemaschinen verwendet werden.

Für die Belagverfugung sind nur abrasivfreie Fugenmörtel zu verwenden, welche die Profiloberfläche nicht verkratzen. Bei der Verfugung im üblichen Schlämmverfahren ist zu beachten, dass kein Fugenmörtel auf die sichtbare Profiloberfläche gelangt, da ansonsten irreversible Verschmutzungen oder Metallkorrosion auftreten kann. Die Verfugung ist so durchzuführen, dass die sichtbare Profiloberfläche nicht in Kontakt mit dem alkalisch wirkenden Fugenmörtel kommt.

Im Zuge einer Belagsabreinigung dürfen keine Zementschleierentferner, oder vergleichbar chemisch wirkende Reiniger verwendet werden.

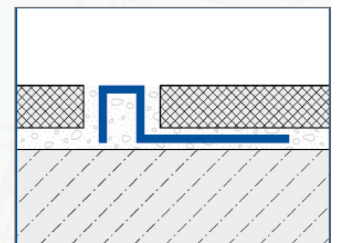

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de

Deko- und Trennprofil

- Einbauanleitung -

Das Profil wird in aller Regel für Wändbeläge im trockenem Innenbereich verwendet. Eine Aussage über die auf Dauer geeignete Verwendung im Bodenbereich, obliegt nicht dem Profilverhersteller, da viele Faktoren vor Ort, eine sinnvolle Anwendung im Bodenbereich ausschließen können.

REINIGUNG UND PFLEGE:

Um die Schönheit des Profils lange zu erhalten, empfehlen wir für die Unterhaltsreinigung nur neutrale Reiniger im pH-Bereich von ca. 6,5 – 7,5 zu verwenden, welche zudem keine abrasiven Zusatzstoffe enthalten dürfen. Nach der Nassreinigung muss das Profil mit einem trockenen und weichen Leinentuch abgetrocknet werden.

Für die Profilreinigung können auch geeignete Spülmittel verwendet werden, welche dem Wischwasser in entsprechender Menge beigefügt werden.

DURAL GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
info@dural.de