

Sistema de sellado mixto homologado según ETAG para paredes y suelos de interior

- Manual de instalación -




4. Con el nivel de burbuja y el lápiz dividir y marcar la superficie.
5. Mezclar el adhesivo para baldosas siguiendo las recomendaciones del fabricante y aplicarlo en secciones con una llana dentada de 4 x 4 mm lámina a lámina.
6. Colocar las láminas cortadas a medida sobre el lecho de adhesivo y presionar firmemente (p. ej. con una llana de alisar). Da igual qué lado de la lámina se ponga arriba o abajo. Presionar para eliminar las posibles burbujas de aire que hayan quedado debajo de la lámina. Tener en cuenta el tiempo abierto del adhesivo.
7. Colocar las láminas adyacentes con un solapamiento de 5 cm como mínimo. Como alternativa, las láminas pueden colocarse canto a canto cubriendo entonces las juntas con cinta de obturación ET-S 120-50. La zona de solapamiento/cubierta deberá unirse/estanqueizarse con adhesivo polimérico Flex 310 M Classic. Para ello, aplicar Flex 310 M Classic con una pistola de cartuchos y distribuirlo de forma homogénea con una llana de dentado fino. Presionar la lámina/cinta de obturación y arrastrar ejerciendo presión para eliminar todas las burbujas.
8. A continuación, sin necesidad de esperar, pueden colocarse las baldosas con mortero de lecho fino sobre la estera. No es necesario que el adhesivo polimérico Flex 310 M Classic se haya secado por completo.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LOS COMPONENTES

1. Para garantizar la efectividad de la impermeabilización, se deberá empezar a colocar las láminas y los componentes directamente a continuación de la lámina de obturación correspondiente.
2. Uso de los componentes individuales:
 - Transición entre pared y suelo: cinta de obturación
 - Pasos de tubos: guarniciones de hermetización con zona de dilatación
 - Esquinas: esquinas interiores/exteriores – esquinas de ducha 3D izquierda/derecha – esquina de bañera interior/ exterior.
3. La zona de solapamiento componente-lámina de obturación debe ser de 5 cm como mínimo por cada lado y se le debe aplicar en toda la superficie adhesivo polimérico Flex 310 M Classic. Para ello, aplicar Flex 310 M Classic con una pistola de cartuchos y distribuirlo de forma homogénea con una llana de dentado fino.
4. Presionar firmemente los componentes (p. ej. con un rodillo pequeño de presión) y arrastrar presionando para eliminar todas las burbujas.
5. A continuación, sin necesidad de esperar, pueden colocarse las baldosas con mortero de lecho fino sobre la estera. No es necesario que el adhesivo polimérico Flex 310 M Classic se haya secado por completo.

INDICACIONES

Consulte también nuestro folleto informativo sobre el producto DURABASE ET-S, disponible en Internet en la dirección www.dural.de. Por regla general deben observarse los códigos prácticos aceptados. Lo siguiente es válido para todos los productos/materiales: La aptitud para el uso atendiendo a las cargas mecánicas y químicas debe comprobarse minuciosamente en cada caso concreto antes de colocar la estera. Proteger el material contra una exposición prolongada al sol.

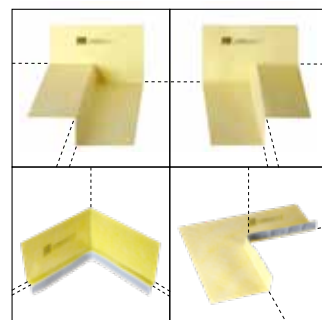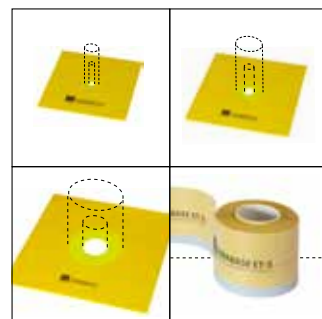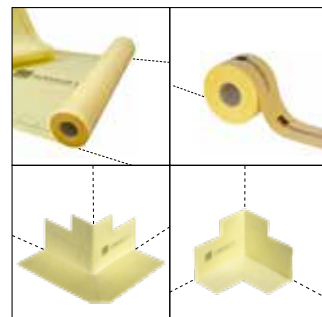

PERFIL IBERIA

c/. Grecia, 1
E-12540 Villareal (Castellon)
Tel.: +34 964 53 69 33
Fax: +34 964 53 68 33
dural1@perfiliberia.es
www.dural.com