




TI-BOARD

1/2

Fertiges Duschboard aus Mineralguss zum bodengleichen oder barriere-armen Einbau

- Verlegeanleitung -

DURAL

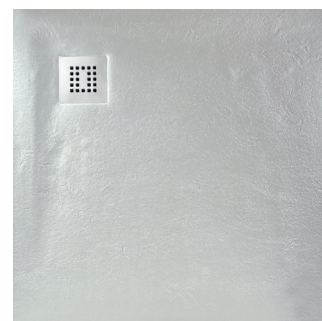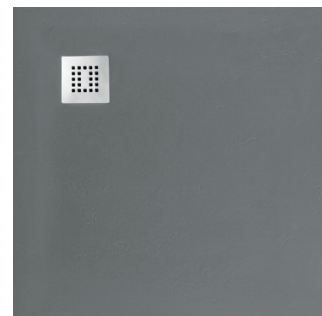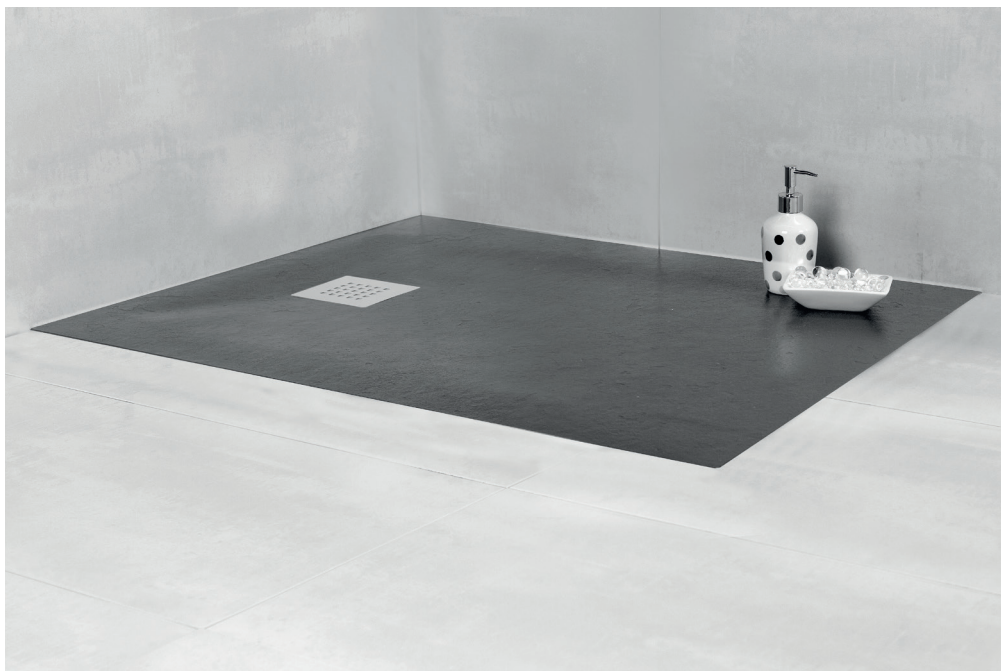

ALLGEMEIN:

Bitte beachten Sie die Produktinformation zu TI-BOARD. Diese finden Sie im Internet unter www.dural.de.

Es ist nicht möglich, jede Eventualität der Verlegung zu berücksichtigen. Diese Verarbeitungshinweise haben nur empfehlenden Charakter und müssen im Einzelfall an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. TI-BOARDS von DURAL sollten daher nur von erfahrenen Fachleuten verlegt werden.

Generell sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten!

Für alle Produkte / Materialien gilt: Die Verwendbarkeit hinsichtlich mechanischer und chemischer Belastungen muss im Einzelfall vor Verlegung sorgfältig geprüft werden.

VERLEGEANLEITUNG:

1. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und perfekt nivelliert sein. Bei unebenen Untergründen kann sich das Duschboard verbiegen. Ideal ist ein Untergrund aus Mörtel, Sand darf keinesfalls als Untergrund Verwendung finden.
2. Setzen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Siphon an den vorgesehenen Platz ein und verbinden sie ihn mit dem Abflussrohr. Achten Sie auf mind. 1 % Gefälle und testen Sie das System auf evtl. Undichtigkeiten. Überprüfen Sie nochmals, ob die Position des Abflusses mit der hierfür vorgesehenen Öffnung im Duschboard übereinstimmt, bevor Sie die Zwischenräume zum sonstigen Untergrund mit Mörtel ausfüllen.
3. Bringen Sie an den an das Duschboard angrenzenden Wandflächen durchgehend ein wasserundurchlässiges Klebeband an als Schutz gegen Durchdringen von Wasser zwischen Duschboard und Wand.
4. Zur sicheren Befestigung des Duschboards Streifen eines Polyurethanklebers (Sicaflex, Ceys, o.ä.) auf dem Untergrund anbringen.

DURAL GmbH

Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen

Tel. +49 (0) 2602/9261-0

Fax +49 (0) 2602/9261-50

info@dural.de

Fertiges Duschboard aus Mineralguss zum bodengleichen oder barriere-armen Einbau

- Verlegeanleitung -

5. Schmirgeln Sie die Unterseite des TI-BOARDS leicht an. Dies verbessert die Verklebung mit dem Untergrund. Passen Sie das Board an den vorgesehenen Ort ein. Achten Sie auf die Übereinstimmung von Abflussöffnung im Board und der im Boden installierten Abflusseinheit.
6. Überprüfen Sie, dass das Board ordnungsgemäß nivelliert und befestigt ist, damit der Wasserabfluss nicht beeinträchtigt wird und das Anpassen einer Duschkabine perfekt erfolgen kann.
7. Verbinden Sie mittels der Gummidichtung, dem Fixier-Ring und den drei Befestigungsschrauben Siphon und Board wasserdicht miteinander.
8. Dichten Sie die Übergänge von Umrandung zu angrenzenden Wandflächen mit neutralem Silikon ab. Verwenden Sie auf keinen Fall essigvernetztes Silikon.
9. Entfernen Sie alles Verpackungsmaterial und legen Sie das Rost auf.

HINWEIS:

Das Duschboard kann auch in die Wand eingesetzt werden. Dies darf jedoch nicht weiter als 10 mm erfolgen, um Probleme bei der Installation einer Duschkabine zu vermeiden. Die Übergänge von Umrandung zu angrenzenden Wandflächen müssen mit neutralem Silikon abgedichtet werden. Schützen Sie die Oberfläche des Boards während der Verarbeitung durch Teile der Verpackung gegen Beschädigung.

REPARATUR-ANLEITUNG:

Für den Fall, dass die Oberfläche von TI-BOARD punktuell beschädigt worden ist, können diese Schäden in den meisten Fällen mit dem speziellen TI-BOARD Reparatur-Set behoben werden. Während der Arbeiten sind die Hände mit Latex- oder Gummihandschuhen zu schützen.

1. Die betroffene Stelle des Duschboards mit dem Reiniger (Aceton) und dem harten Schwamm säubern.
2. In die leere Dose eine kleine Menge der Farbe füllen (bis zu der Markierung), 5 – 6 Tropfen des Härters zugeben und sorgfältig mischen.
3. Die betroffene Stelle mit der daraus entstehenden Masse auffüllen und dabei versuchen, die Struktur der Platte wieder herzustellen.
4. Falls notwendig (bei tiefergehenden Schäden > 2 mm), die aufgetragene Farbe ca. 30 Minuten trocknen lassen und die Schritte 1.) – 3.) wiederholen.
5. Nach einer Aushärtung von 24 Stunden ist das TI-BOARD wieder voll belastbar.



DURAL GmbH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
info@dural.de