F

DURAFLEX

Pour que ce soit parfait.

Joints de rupture avec embase large perforée pour pose collée

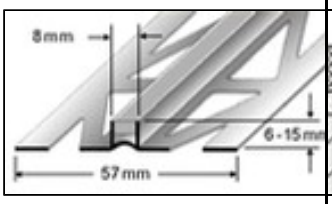

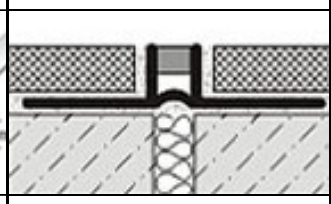

Application:
Les joints de rupture DURAFLEX de Dural sont particulièrement conçus pour des zones supportant des charges moyennes, telles, par exemple, les bureaux et locaux de vente. Il est également possible de les utiliser en zone extérieure (balcons, façades). La largeur de la partie visible du profilé est de 8 mm et correspond ainsi à la largeur standard d'un joint de dilatation. Les charges intervenant ponctuellement sont régulièrement réparties dans le revêtement et dans le support par le biais de l'embase de 57 mm.

Les profilés sont disponibles dans des hauteurs allant de 6 mm à 15 mm. Le procédé de pose utilisé est celui de la pose collée.

Important: respecter les joints de dilatation du support en veillant à ce qu'ils coïncident.

Matériau:
Les joints de rupture DURAFLEX sont fabriqués en PVC rigide-souple. Ce qui signifie que les embases sont également en PVC. Les coloris suivants sont disponibles: blanc, beige, noir, gris.

Propriétés:
Les joints de rupture DURAFLEX sont résistants aux rayons ultraviolets et non plastifiés. Ils sont également résistants contre toutes les charges chimiques survenant en temps normal lors de travaux de carrelage. Une utilisation dans des conditions normales exclut l'apparition d'endommagements de la partie visible sous forme de déformation ou d 'éraflure.

DURAL GmbH & Co. KG
Südring 11
56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
welcome@dural.de
www.dural.de

07.11.2007

Contrôler néanmoins l'application au cas par cas en fonction des charges mécanique et chimique admissibles.

Mise en oeuvre:

1. Choisir le joint de rupture DURAFLEX en fonction de l'épaisseur du carrelage.
2. Poser le ciment-colle sur la zone délimitée à l'aide d'une raclette à dents.
3. Presser le joint de rupture DURAFLEX dans le lit de colle et rectifier sa position. Respecter l'intervalle des joints de dilatation du support en veillant à ce qu'ils coïncident.
4. Enduire l'embase de fixation sur toute sa surface.
5. Presser fermement les carreaux et les positionner de telle manière qu'ils affleurent parfaitement avec le bord supérieur du profilé.
6. Poser les carreaux directement sur le support.
7. Laisser un joint de 2 mm par rapport au profilé.
8. Colmater complètement l'espace entre les carreaux et le profilé avec du mortier de jointoiement.

Entretien:

Les joints de rupture DURAFLEX ne requièrent pas d'entretien particulier. Ils possèdent des propriétés fongicides et anti-bactériennes. Le nettoyage s'effectue «automatiquement» lors de l'entretien des carrelages. Les produits d'entretien ne doivent en aucun cas contenir d'acide chlorhydrique ni d'acide fluorhydrique et ne doivent pas être abrasifs.

Données de produit

Matériau	Coloris	Hauteur
PVC rigide-souple	blanc / beige / noir / gris	6 – 15 mm

DURAL GmbH & Co. KG
Südring 11
56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 (0) 2602/9261-0
Fax +49 (0) 2602/9261-50
welcome@dural.de
www.dural.de